

stocker


www.stockergarden.com



NÁVOD K OBSLUZE

Položka 25029

Digitální časovač průtoku vody

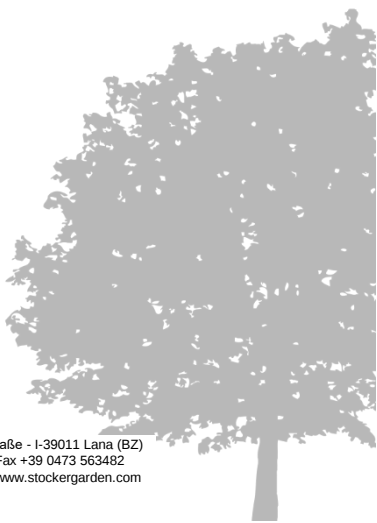

Via Industria 1/7 Industriestraße - I-39011 Lana (BZ)
Tel. +39 0473 563277 - Fax +39 0473 563482
info@stockergarden.com - www.stockergarden.com

INSTALACE

1. Otevřete prostor pro baterii a vložte alkalickou baterii o napětí 9 V.
2. Zašroubujte pevně objímku na kohout. Otevřete kohout. Nepoužívejte stranový klíč nebo kleště.
3. Otáčejte regulačním prvkem a nastavte dobu trvání zavlažování (RUN TIME).
4. Otočte regulační prvek FREQUENCY do polohy RESET. Když bliká červená kontrolka, nastavte frekvenci zavlažování.
5. Pokud se červená kontrolka nerozsvítí, zkontrolujte správné umístění baterie.
6. Poznamenejte si den a datum programování, frekvenci (FREQUENCY) a dobu trvání zavlažování (RUN TIME).
7. Kdykoli je možno použít manuální funkci.
Nastavením regulačního prvku na ON se ventil otevře na dobu 30 minut a automaticky se zavře. Ventil je možno zavřít také manuálně – nastavením regulačního prvku do polohy OFF.

- A.** **Požadované zavlažování:**
denně v 06.00 a 18.00 po dobu 10 minut.

TIME	FREQUENCY	RUN TIME
6.00	 A circular dial with a needle pointing to the number 12.	 A circular dial with a needle pointing to the number 10.

První den, v šest hodin ráno nebo odpoledne nastavte šipku regulačního prvku frekvence na 12 a šipku regulačního prvku Run Time na 10. Po uplynutí 12 hodin se časovač automaticky spustí a zavlažování bude probíhat po dobu 10 minut. Následně dojde k automatickému přerušení. Každý den v šest hodin ráno a v šest hodin večer spustí časovač zavlažování.

- B.** **Požadované zavlažování:**
každé ráno v 7 hodin po dobu 20 minut.

TIME	FREQUENCY	RUN TIME
7.00	 A circular dial with a needle pointing to the number 24.	 A circular dial with a needle pointing to the number 20.

První den v 7 hodin ráno nastavte šipku regulačního Frequency na hodnotu 24 a šipku regulačního prvku Run Time na hodnotu 20. Následující den se časovač spustí automaticky.

PROBLÉMY

Pokud nedochází k rozstříku vody, zkontrolujte:

1. Zda je otevřený kohout
2. Zda je baterie v dobrém stavu
3. Zda jsou šipky regulačních prvků FREQUENCY a RUN TIME na údajích, které jste si zaznamenali
4. Zda je doba FREQUENCY delší než RUN TIME
5. Pokud přesto časovač nefunguje, obraťte se na prodejnu, v níž jste jej zakoupili

JAK NASTAVIT POZDĚJŠÍ HODINU ZAČÁTKU ZAVLAŽOVÁNÍ

Zahájení zavlažování je možno zpozdít použitím vhodné funkce. Pomocí hrotu pera jednou stiskněte červené tlačítko na každou požadovanou hodinu zpoždění. Programové nastavení lze zpozdít pouze v rámci 1hodinových intervalů, do maximálního počtu 12 hodin.

Pro zpoždění zavlažování o 3 hodiny třikrát stiskněte červené tlačítko.

TECHNICKÉ ÚDAJE

1. Minimální tlak: 0,5 bar
2. Maximální tlak: 12 bar
3. Maximální provozní teplota: 60 °C

VYBITÁ BATERIE

Když kontrolka vybité baterie nepřerušovaně svítí, ventil pro dodávku vody se automaticky zavře. Okamžitě vyměňte baterii.